



# MANUEL DE MISE EN SERVICE



# SOMMAIRE

<b>1. Luxéo InDA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Lecteur Bancaire Sans Contact iUC180B.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Vend'éo.....</b>	<b>6</b>
1. Compte Gestionnaire Payzily.....	6
2. Création de la programmation.....	6
3. Envoi de la programmation sur l'interface de gestion.....	8
4. Programmation du lecteur.....	11

## 1. Luxéo InDA

- Version compatible à partir de la version **V434 - Rev.1.7**
- Fonctionnement : avec ou sans tête de lecteur pour une utilisation uniquement PAYZILY.

### **ATTENTION**

**En fonction du besoin, les lecteurs que votre société a commandés peuvent être livrés sans tête de lecture (paiement uniquement Payzily, sans badge).**

**Pour le premier paramétrage et une modification de programmation sur site, veuillez à bien avoir une tête de lecture sur vous.**

- Compatibilité : sur tous les modèles d'InDA : EXE, EXE/MdBMaster, MdB
- Mise à jour du boîtier InDA : se référer au document LM Control « Luxéo mise à jour ».
- Conservation de toutes les fonctionnalités Luxéo.




## 2. Lecteur Bancaire Sans Contact iUC180B

Version compatible à partir de la version **V82550400xx**


### Mise à jour

- Version incompatible avec la version Luxéo présente dans l'iUC180B.
- Suppression de l'application obligatoire.
- Evolutions des applications Ingenico PARAM 35850213 et VMEVENT 840041xxxx.

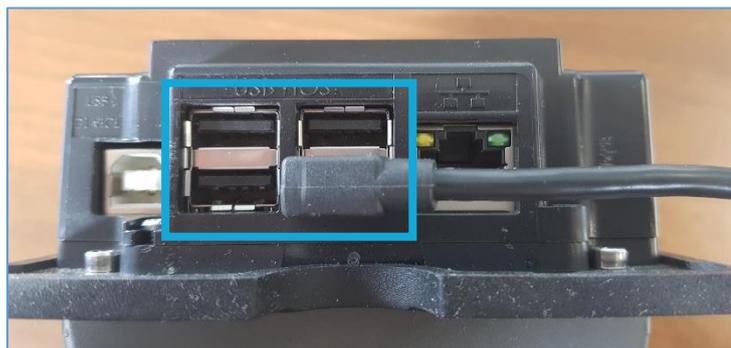

**SUPPRESSION D'APPLICATION**

**iUC180B**

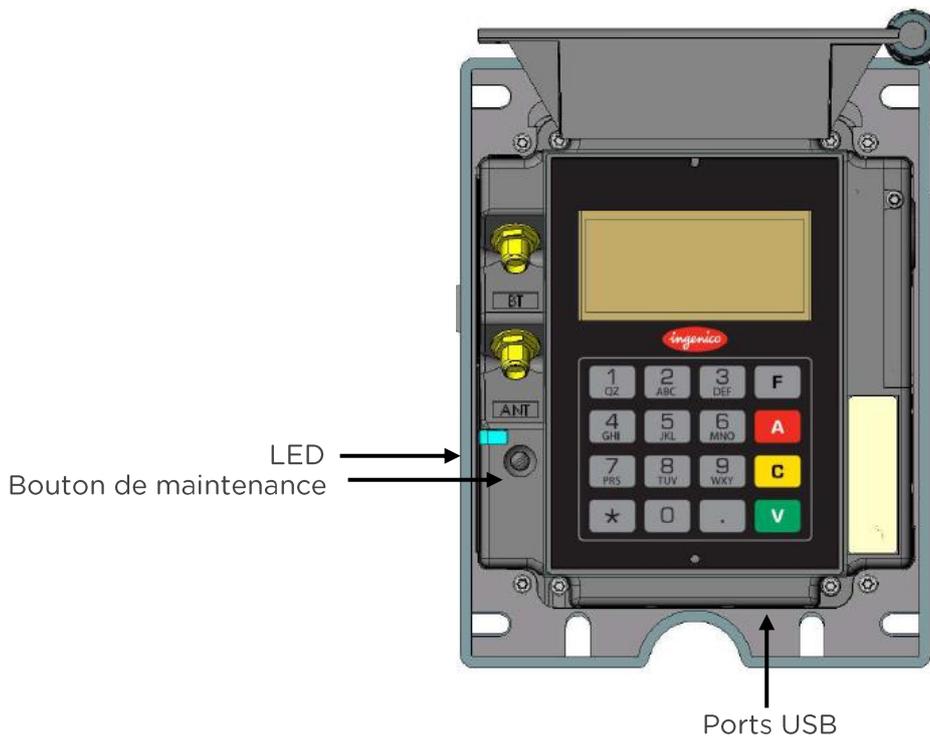

**Mise en garde**

Il n'y a aucune sécurité dans ces menus.

Veillez à bien faire attention à la sélection de l'application à supprimer : il n'est pas possible de revenir en arrière une fois supprimée.

L'ordre des menus et des applications peut varier d'un iUC à un autre : il faut se fier au libellé et non pas au numéro des menus et des applications.

Touche	Manipulation	Affichage
Appuyer sur le bouton de maintenance jusqu'à ce que la LED rouge clignote		
Attendre		« Mode Maintenance »
F	1 fois	0. TELIUM MANAGER 1. UCMC 2. CBCLESS ..... <i>Ne pas tenir compte de l'ordre des applications. En fonction du sens de chargement, il peut être différent</i>
0	1 fois	1. Consultation 2. Evolution 3. Initialisation 4. Diagnostic
*	Jusqu'à	5. xxxx 6. xxxx 7. <b>Suppression</b> 8. xxxx
Verte	1 fois	SUPPRESSION CODE
Taper le code puis la touche « V »		
*	Jusqu'à	3. PARAM 4. <b>AZTEK</b> 5. UCMC
Verte	1 fois	Logiciel Aztek à supprimer ?
Verte	1 fois	L'iUC180B redémarre

**MISE A JOUR PAR CLÉ USB**

Insérez la clé USB dans un des 4 ports de l'iUC180B.

→ Elle peut être introduite avec l'iUC allumé ou éteint.

Touche	Manipulation	Affichage
Appuyer sur le bouton de maintenance jusqu'à ce que la LED rouge clignote.		
Attendre		« Mode Maintenance »
F	1 fois	0. TELIUM MANAGER 1. UCMC xxxx xxxx
.	1 fois	RACCOURCI
8	1 fois	RACCOURCI 8
Verte	1 fois	Affichage de l'arborescence de la clé USB
2	Jusqu'à	[iUC]
4	1 fois	Remplir la sélection du dossier iUC
1	1 fois	CONFIRMATION
Verte	1 fois	L'iUC charge les fichiers et redémarre

Les évolutions des applications Ingenico sont basées sur la norme CB5.5. Ceci impose d'avoir le champ fermé : activation du bouton STOP pour permettre le rechargement badge par espèce.

Le bouton Stop est activé automatiquement lors de la mise à jour.

### 3. Vend'éo

#### Préambule

Avant toute chose, veuillez à respecter les étapes suivantes :

1. Création de la programmation
2. Envoi de la programmation sur l'interface de gestion
3. Programmation du lecteur

**Compatibilité** : version Vend'éo V.3330 disponible sur notre site Internet [www.lmcontrol.com](http://www.lmcontrol.com)

#### 1. Compte Gestionnaire Payzily

S'il s'agit de votre première connexion, vous avez reçu à l'adresse courriel fournie à LM Control, votre identifiant (votre adresse) et votre mot de passe.

**Attention** : il se peut que le courriel se trouve dans vos courriers indésirables ou spams.

#### 2. Création de la programmation

1. Lorsque vous éditez votre automate sur le logiciel Vend'éo, vous devez obligatoirement remplir les trois champs suivants :

- **Référence Machine**
- **Nom du Client**
- **Type D'appareil** : l'élément renseigné servira à identifier votre distributeur automatique sur l'application Smartphone Payzily, à l'endroit où vous recherchez un distributeur accessible.

N° de série Aztek	
Référence Machine	
Nom du Client	
Type D'appareil	
Pays	Non utilisé (0)
Région	Non utilisé
Zone	1

2. Vous devez également cocher les cases **Payzily Actif** & **Resto Flash Actif**

**NOUVEAUTÉ**

**Edition**

Options de tri: Par client: Tous, Par type d'appareil: Tous

N° de série Aztek: [ ]

Référence Machine: 481227

Nom du Client: LM Control

Type D'appareil: Chaud

Pays: Non utilisé (0)

Région: Non utilisé, Zone: 1

Type de Fonctionnement: Luxéo Ingenico Mode MI

Support d'audit:  Carte Audit  Clé USB

Support Liste Noire:  Carte LN  Clé USB

Fidélisation Active:  Limitation Nb Ventes Active:

Crédits Gratuits Actifs:  Jours Anniversaires Actifs:

Jours Spéciaux Actifs:  Produits Composés Actifs:

Payzily Actif:  Resto Flash Actif:

Crédits Gratuits en Somme et Bonus Chiffre d'Affaire:

Date d'installation: 14/06/2019

Dernière modification: 14/06/2019

Paramétrage de base: Param Standard

Buttons: Valider, Annuler, Nouvelle, Modifier, Supprimer





**NOUVEAUTÉ**

3. Ensuite, lorsque vous paramétrez vos tarifs, vous avez accès à deux nouvelles colonnes :

- Resto Flash Eligible
- Resto Flash S. Cond (Sous Condition)


→ Si vous souhaitez que votre produit soit **uniquement éligible**, vous cochez seulement la **première colonne** (voir Ligne 001 sur la capture écran ci-dessous).

→ Si vous souhaitez que votre produit soit **éligible sous condition**, vous devez cocher la **première ET la deuxième colonne** (voir Ligne 002 sur la capture écran ci-dessous).

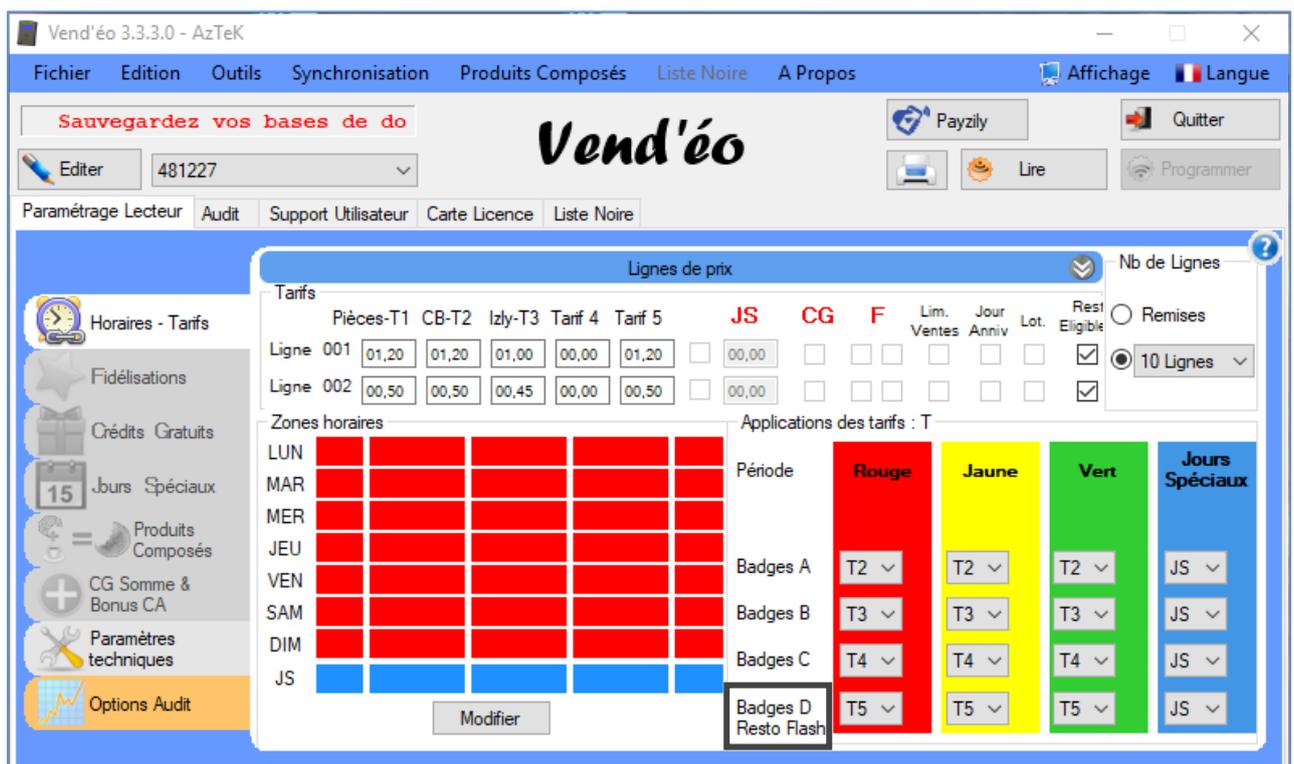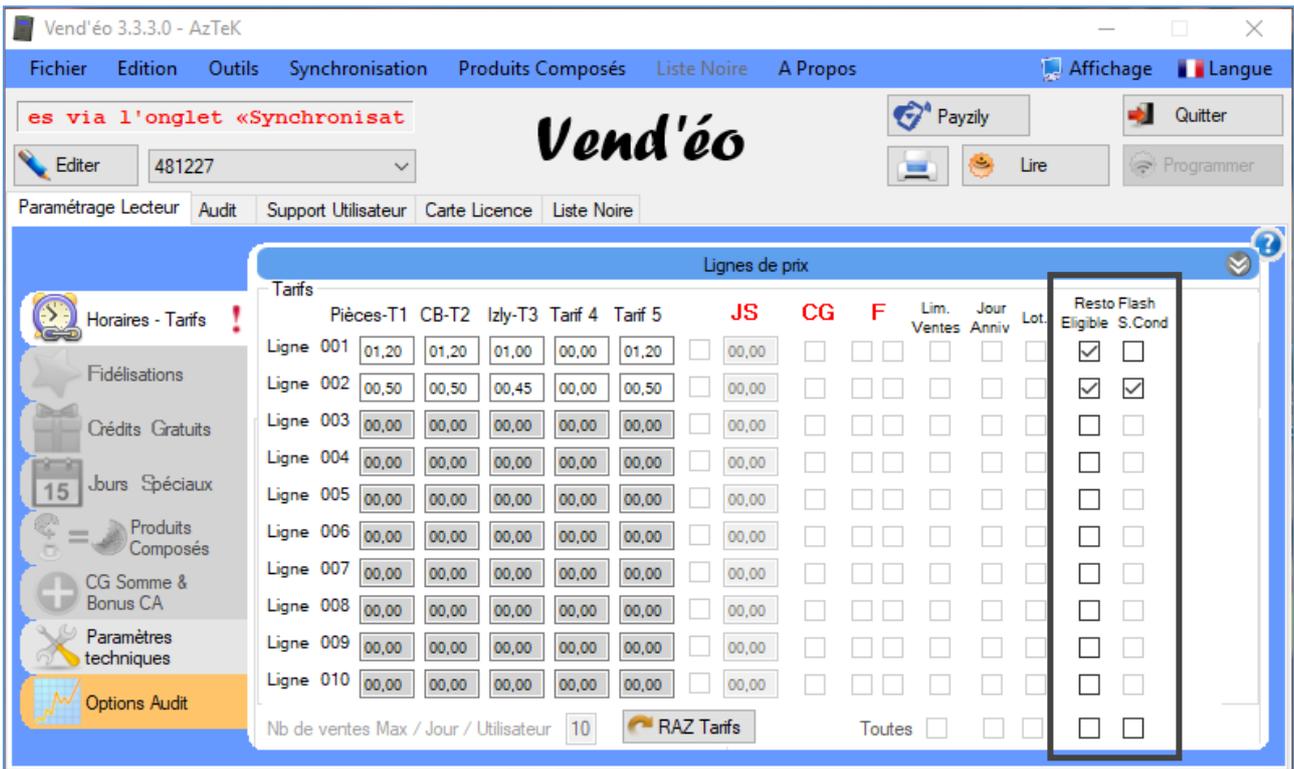

### 3. Envoi de la programmation sur l'interface de gestion


1. Une fois que vous avez configuré l'ensemble des paramètres, cliquez sur le bouton **Payzily**, situé en haut à droite.

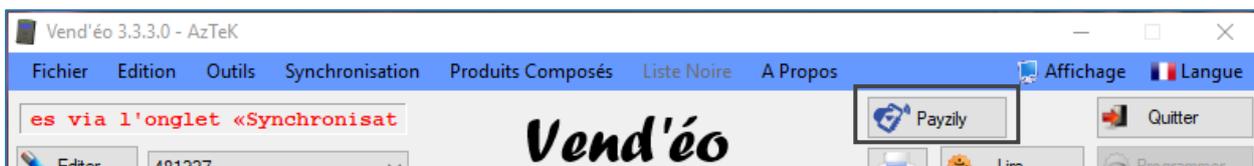

2. La fenêtre suivante apparaît.  
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe qui sont identiques à ceux de l'interface de gestion puis cliquez sur **Connexion à Payzily Web** :



3. Dirigez-vous sur l'onglet **Paramétrage** :

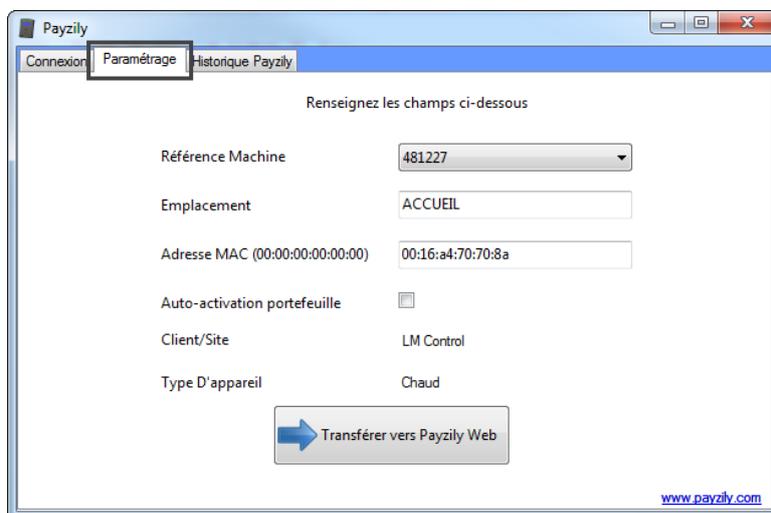


- **Référence Machine** : il s'agit des références qui ne sont pas déjà créées dans l'interface de gestion.
- **Emplacement** : il s'agit du deuxième élément qui servira à identifier votre distributeur automatique sur l'application Payzily, à l'endroit où vous recherchez un distributeur accessible (premier élément : Type de machine (voir page 6)).  
➔ Il s'agit d'un champ libre, mais veillez à ne pas mettre un nom trop long, car ce dernier risque d'être tronqué sur l'application Smartphone Payzily.
- **Adresse MAC** : elle est inscrite sur votre module Bluetooth.
- **Auto-activation portefeuille** : en fonction, vous cochez ou non la case.




- Une fois avoir complété l'ensemble des champs, cliquez sur le bouton **Transférer vers Payzily Web**.

Le message vert **Machine créée avec succès** s'affiche, ce qui signifie que la référence de la machine n'est plus présente car elle est créée dans l'interface de gestion :

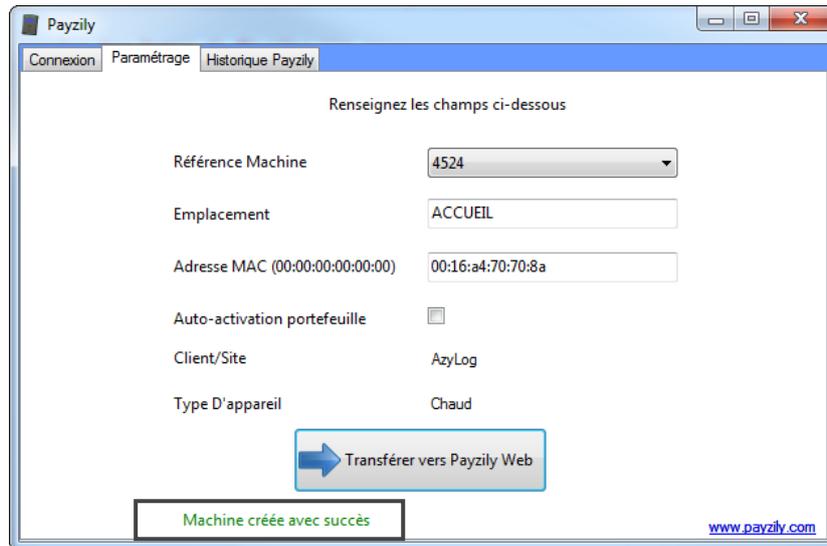

- Ensuite, dirigez-vous sur l'interface de gestion [www.payzily.com](http://www.payzily.com) en complétant votre identifiant et votre mot de passe :

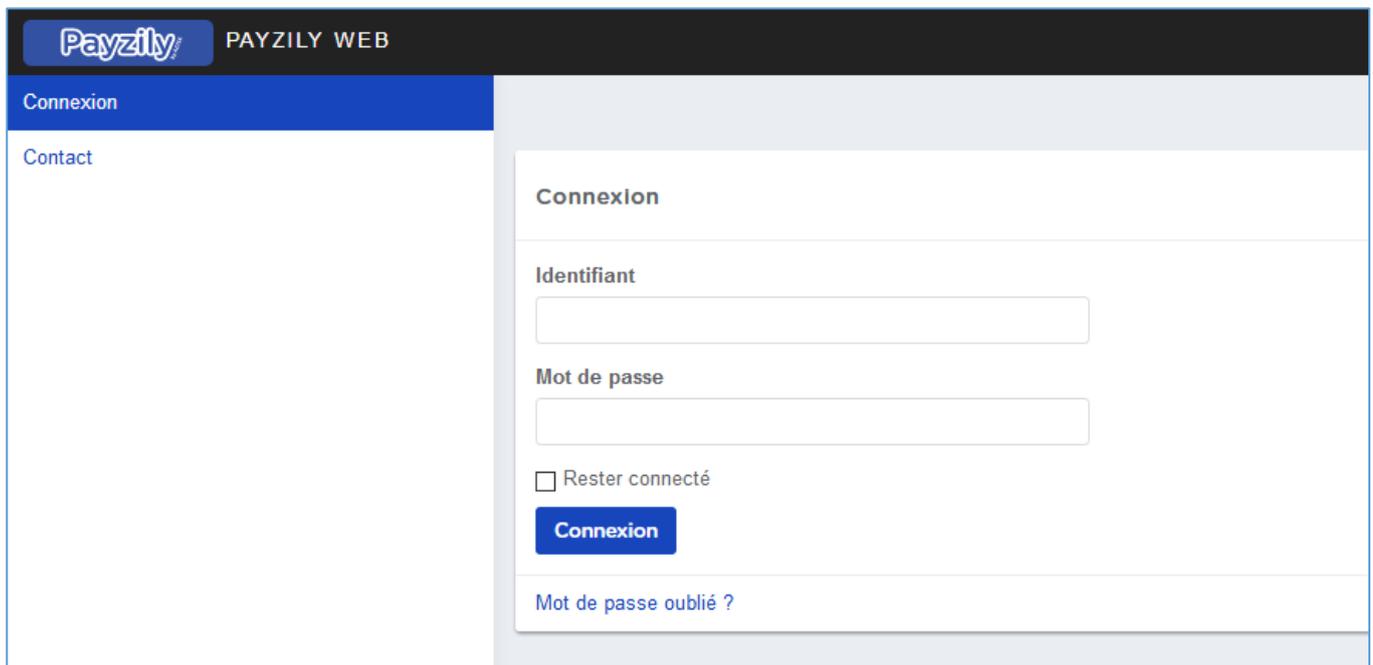

6. Cliquez sur l'onglet **Machine**. Vous retrouvez alors la machine que vous avez créé.

The screenshot shows the 'Gestion des machines' page in the Payzily WEB interface. The left sidebar contains a menu with 'Machines' highlighted. The main content area displays a table of machines. The first row of the table is highlighted with a blue box, and a blue arrow points from the 'Machines' menu item in the sidebar to this row.


ID ↑↓	Nom ↑↓	Emplacement ↑↓	Site ↑↓	Auto-activation ↑↓	Référence ↑↓	Adresse MAC ↓↑
494	Chaud	ACCUEIL	LM Control	Actif	481227	00:16:A4:70:70:8A

L'ID renseigné sur votre machine créée est à communiquer auprès de Resto Flash.


➔ Dans cet exemple, l'ID est **494**.

## 4. Programmation du lecteur

1. Dirigez-vous de nouveau sur le logiciel Vend'éo, puis cliquer sur le bouton **Programmer**.

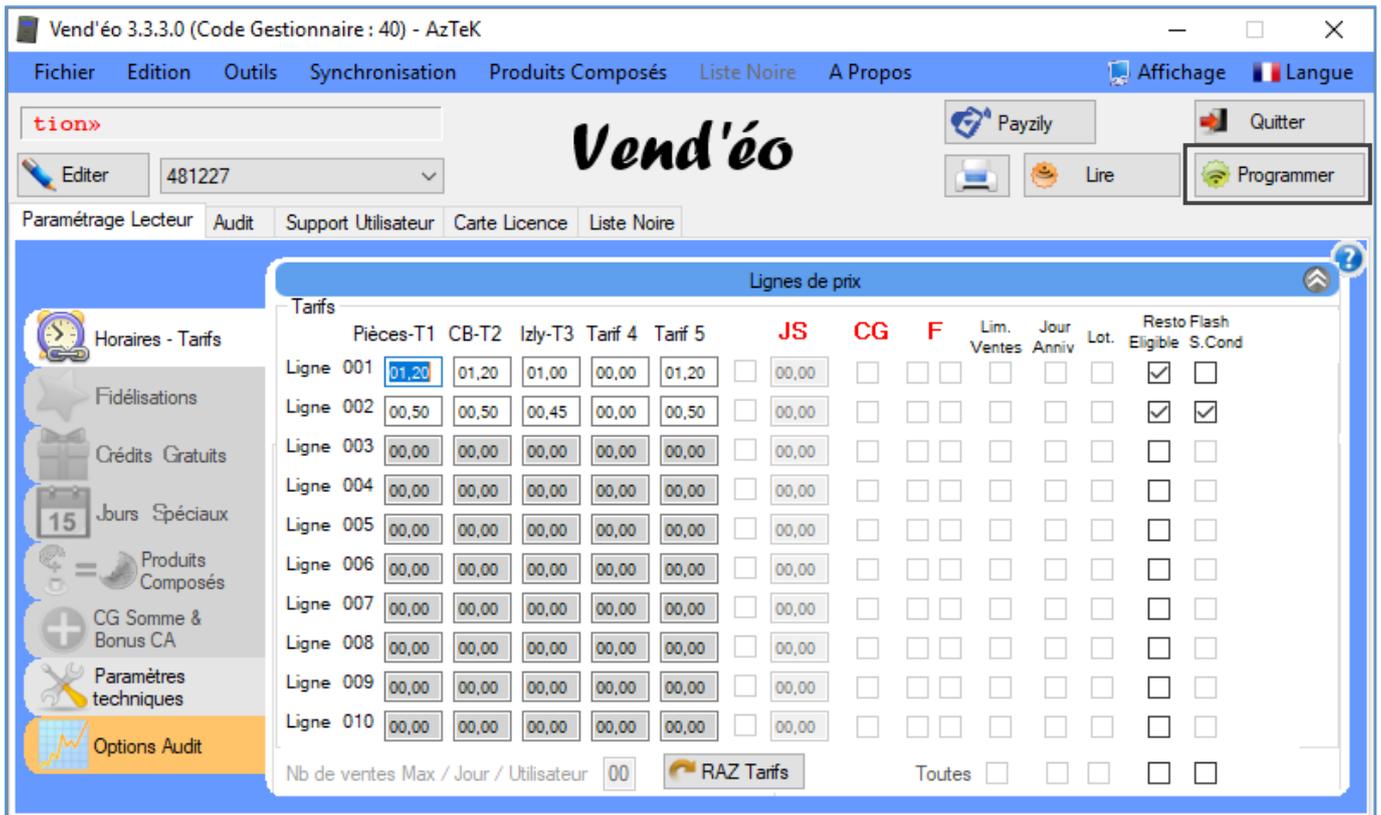


2. La fenêtre suivante s'ouvre :

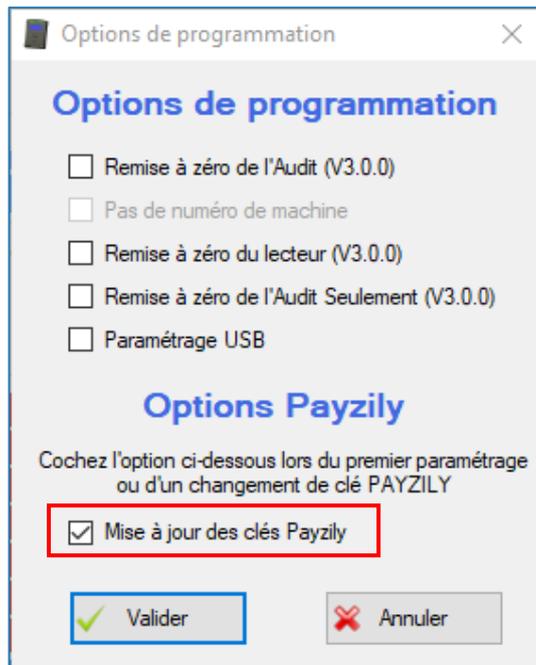

**IMPORTANT :** lors du premier paramétrage, il est indispensable de cocher la case « Mise à jour des clés Payzily ».

Dans le cas où vous ne cochez pas la case, la phrase suivante apparaît « Signature invalide (serveur) » :

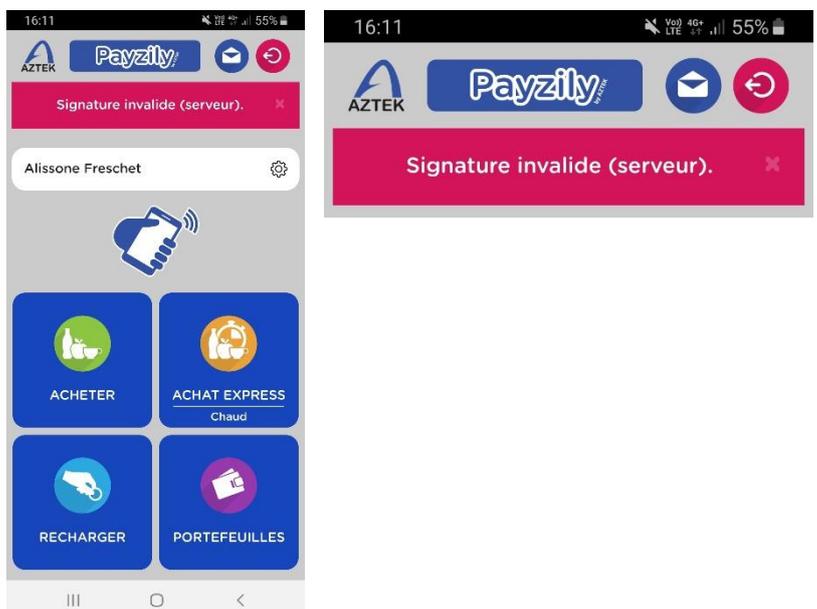



2 boulevard Marcel Dassault  
69330 Jonage - FRANCE

Tél : +33 (0)4 72 47 74 00

Fax : +33 (0)4 72 47 74 11

Email : [commercial@lmcontrol.fr](mailto:commercial@lmcontrol.fr)

[lmcontrol.com](http://lmcontrol.com)