



AIDE-MEMOIRE

CONFIGURATION GRYPHON AVEC LECTEUR CB PR MDBM



Aide-mémoire


Configuration Gryphon avec un lecteur CB Ingenico en périphérique MdB

Description des réglages spécifiques à appliquer au Gryphon pour faire fonctionner un lecteur CB Ingenico

1. Prérequis

Version minimum du Gryphon : 1.07.00

2. Configuration

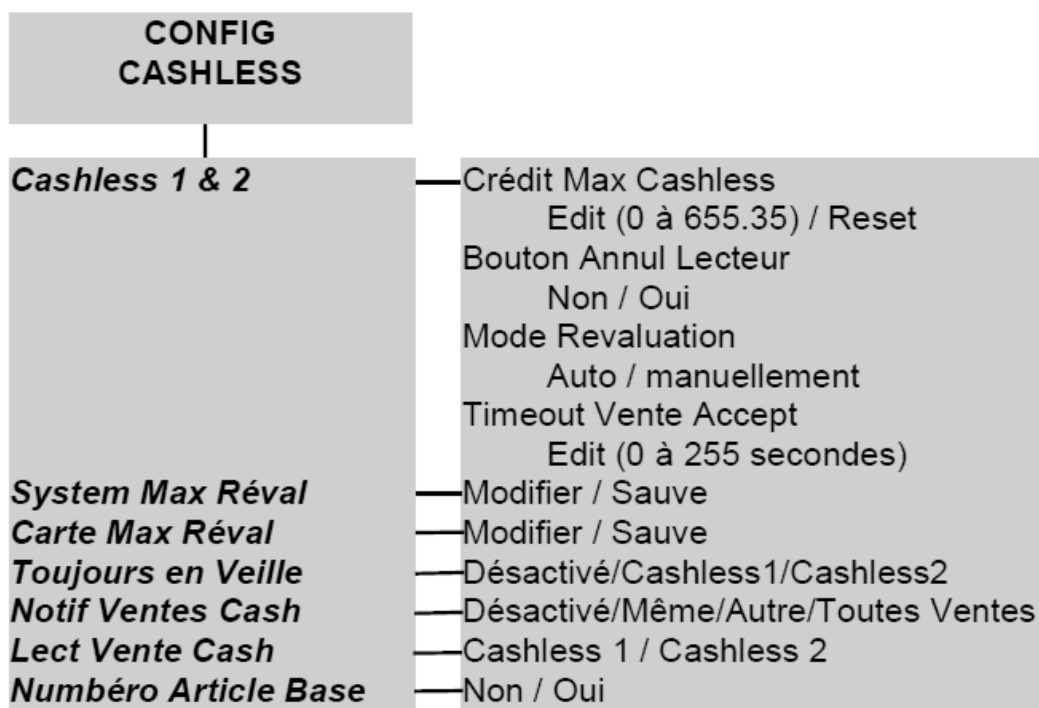

- Système max réval → vérifier le réglage par défaut, ce doit être 0.00 €
- Carte max réval → vérifier le réglage par défaut, ce doit être 0.00 €
- Always idle (toujours en Veille) → mettre Cashless 1 ou Cashless 2 en fonction du réglage du lecteur CB Ingenico

Si utilisation de l'application d'audit LMCVending

- Lect vente cash → mettre Cashless 1 ou Cashless 2 en fonction du réglage du lecteur CB Ingenico



2 boulevard Marcel Dassault
69330 Jonage - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 47 74 00
Fax : +33 (0)4 72 47 74 11
lmcontrol.com