


# Paramétrage de la Gestion à Distance de Simply Pay<sup>®</sup>

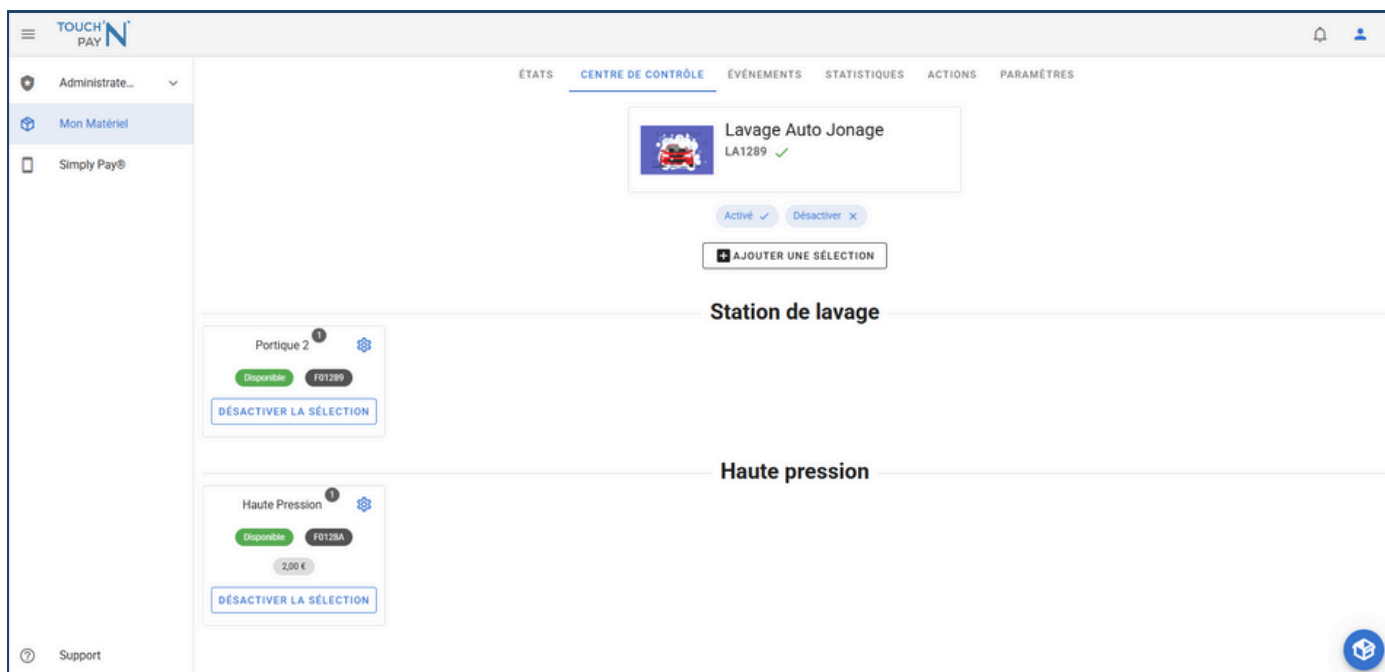

## Sommaire :

1. Paramétrage initial .....	2
2. Configuration des boîtiers .....	2-5
2.1 Onglet ETATS .....	2
2.2 Onglet CENTRE DE CONTROLE .....	2-5
3. Gestion et suivi .....	5-6


# 1. Paramétrage initial

Le paramétrage est effectué en amont par LM Control : création du site et affectation des boîtiers.

## 2. Configuration des boîtiers

### 2.1 Onglet ETAT

La première étape consiste à attribuer un nom à chaque boîtier (ex : boîtier 128A devient Piste 1) et choisir la configuration Internet (DHCP ou IP Fixe)  
Pour cela, il suffit de se rendre dans l'engrenage :



**Configuration du réseau**

Nom  
Boîtier Piste 1

Configuration du réseau\*

☐ DHCP

☐ IP fixe


Si la configuration choisie est IP Fixe, il faudra contacter votre service informatique pour renseigner les informations suivantes :

- L'Adresse IP
- Le masque de sous réseau
- La passerelle
- Le serveur DNS1
- Le serveur DNS2

### 2.2 Onglet CENTRE DE CONTROLE

Dans cet onglet vous allez relier les boîtiers à chaque périphériques (portique, piste haute pression, aspirateur, ...) correspondant.

- Cliquez sur "Ajouter une sélection"

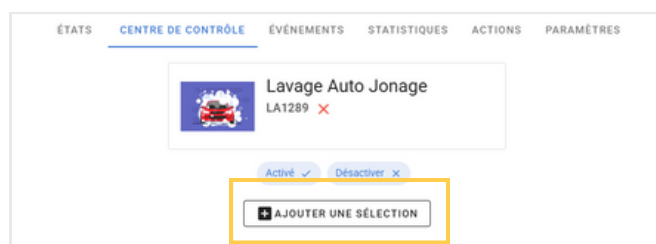

- Dans "Matériel" sélectionnez le boîtier à configurer  
Vous trouverez la liste des noms saisis en 2.1



Un boîtier par sélection

Ajouter une sélection à votre parc



Matériel\*  Type de sélection\*

Configuration  Nom de la sélection\*

ANNULER

- Choisissez ensuite le type de sélection


Ce dernier déterminera dans quelle catégorie le boîtier sera intégré (Portique, Piste Haute Pression, Aspirateur, Gonfleur, Multi-services).

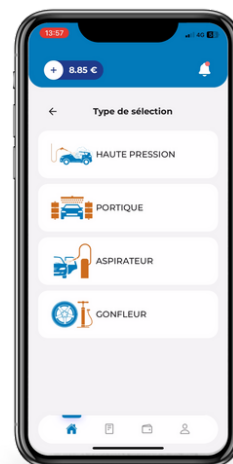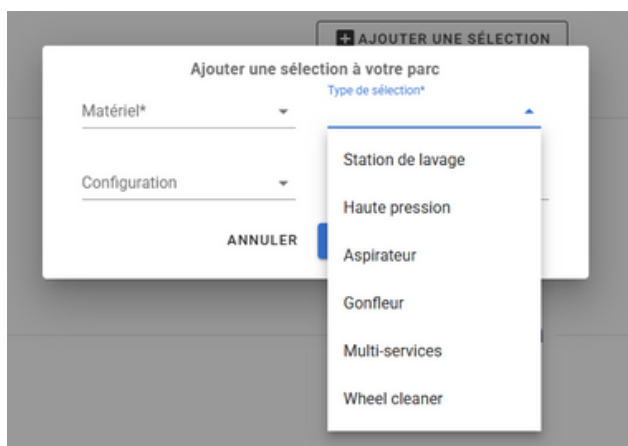

- Sélectionnez la configuration souhaitée :

MDB

Relais 1 = mode impulsion, Relais 2

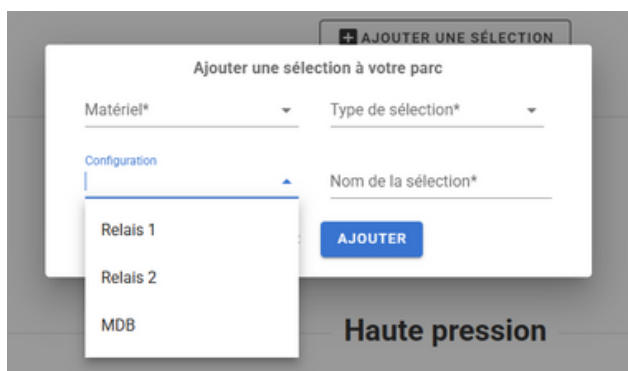

Si la configuration choisie est Relais, renseignez ensuite les paramètres suivants :

- ♦ Prix en centimes
- ♦ Option Multi-cycles pour permettre le paiement de plusieurs cycles en une seule fois.

- ♦ La durée d'activation et la durée d'arrêt

La durée d'activation est le temps pendant lequel le relais va rester collé

La durée d'arrêt est le temps pendant lequel le relais reste décollé dans le cas de multiples impulsions.

- **Cas 1 : Montage avec un accepteur**

La durée d'activation doit être comprise entre 80 et 120 ms. Réglage par défaut : 100 ms

La durée d'arrêt doit être de 1000 ms.

- **Cas 2 : Montage avec un totaliseur.** (Gestion du temps par le monnayeur)

La durée d'activation doit être la durée du cycle. Exemple : 45000 ms (45 secondes de gonflage)

La durée d'arrêt doit être de 1000 ms

Si la durée d'activation est mal paramétrée, le porte monnaie Simply Pay peut être débité sans créditer sur le périphérique.

Si la durée d'arrêt est trop courte, il peut y avoir une perte d'impulsion.

- ♦ Choisissez l'unité de temps : s ou ms

- Définir le nom de la sélection (Portique 1, Portique 2, Aspirateur 1, Aspirateur 2...)

Il s'agira ici du nom de la sélection visible sur l'application

Ajouter une sélection à votre parc

Matériel\*


Type de sélection\*

Configuration

Nom de la sélection\*

ANNULER

AJOUTER

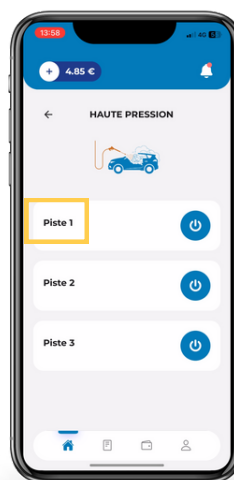

- Validez la configuration afin que le boîtier apparaisse dans l'application. Vérifiez dans "Centre de contrôle" que le boîtier a bien été configuré.

#### Exemple Cas MDB :

Ajouter une sélection à votre parc

Matériel\*  
boîtier 128A

Type de sélection\*  
Station de lavage

Configuration  
MDB

Nom de la sélection\*  
Portique 1

ANNULER AJOUTER

→

Portique 1 <sup>3</sup>

Disponibile F0128A

DÉSACTIVER LA SÉLECTION

#### Exemple Cas Impulsion :

Nom de la sélection\*  
Piste Haute Pression 1

Type de sélection\*  
Haute pressi

Numéro relais\*  
1

Prix du cycle en centimes\*  
200

Multi-cycle

Durée d'activation\*  
100

Durée d'arrêt\*  
1000

Unité de temps  
ms

EFFACER ANNULER VALIDER

→

Piste Haute Pression 1 <sup>1</sup>

Disponibile F01289

2,00 €

DÉSACTIVER LA SÉLECTION

Répétez ces étapes pour tous les autres boîtiers.

## 3. Gestion et Suivi

### 3.1 Utilisation

Vous pouvez modifier, activer ou désactiver une sélection selon vos besoins dans le "Centre de contrôle"

Portique 1 <sup>3</sup>

Disponibile F0128A

DÉSACTIVER LA SÉLECTION


Portique 1 <sup>1</sup>

Disponibile F0128A

ACTIVER LA SÉLECTION

### 3.2 Consultation des transactions

Pour voir les actions effectuées, accédez à la catégorie **Simply Pay<sup>®</sup>** et à l'onglet "Événements".

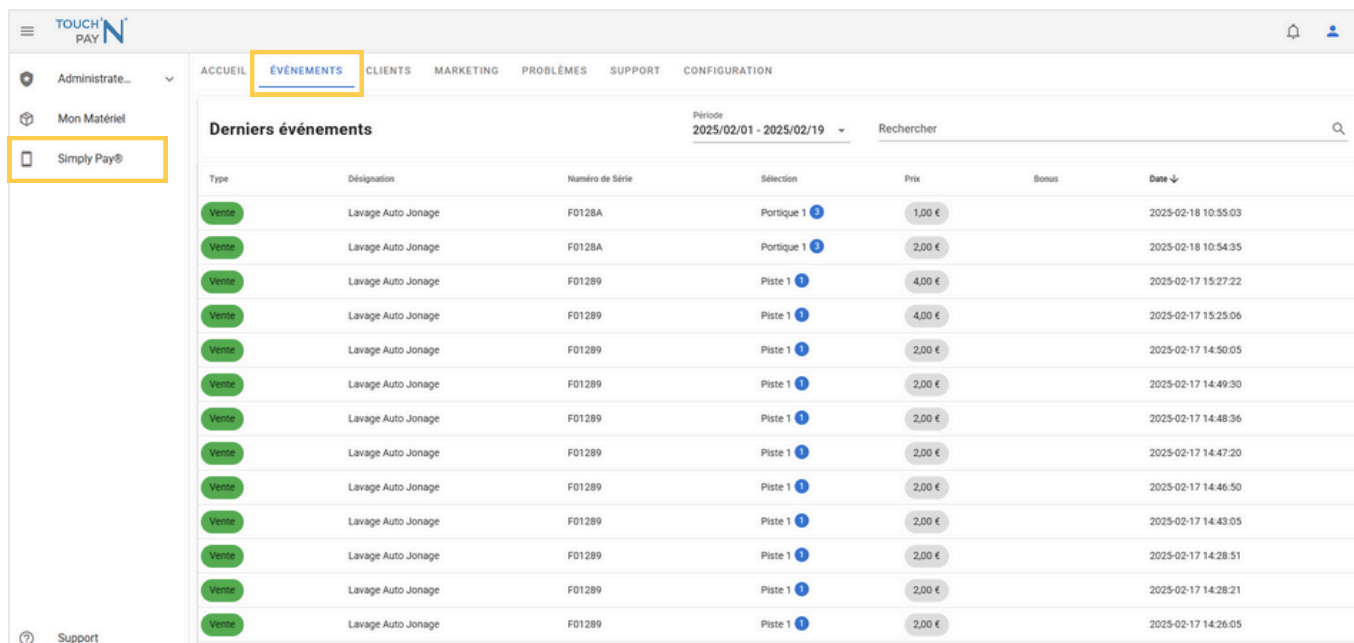

Type	Désignation	Numéro de Série	Sélection	Prix	Bonus	Date
Vente	Lavage Auto Jonage	F0128A	Portique 1	1,00 €		2025-02-18 10:55:03
Vente	Lavage Auto Jonage	F0128A	Portique 1	2,00 €		2025-02-18 10:54:35
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	4,00 €		2025-02-17 15:27:22
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	4,00 €		2025-02-17 15:25:06
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	2,00 €		2025-02-17 14:50:05
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	2,00 €		2025-02-17 14:49:30
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	2,00 €		2025-02-17 14:48:36
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	2,00 €		2025-02-17 14:47:20
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	2,00 €		2025-02-17 14:46:50
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	2,00 €		2025-02-17 14:43:05
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	2,00 €		2025-02-17 14:28:51
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	2,00 €		2025-02-17 14:28:21
Vente	Lavage Auto Jonage	F01289	Piste 1	2,00 €		2025-02-17 14:26:05