


Notice nettoyage du distributeur de carte

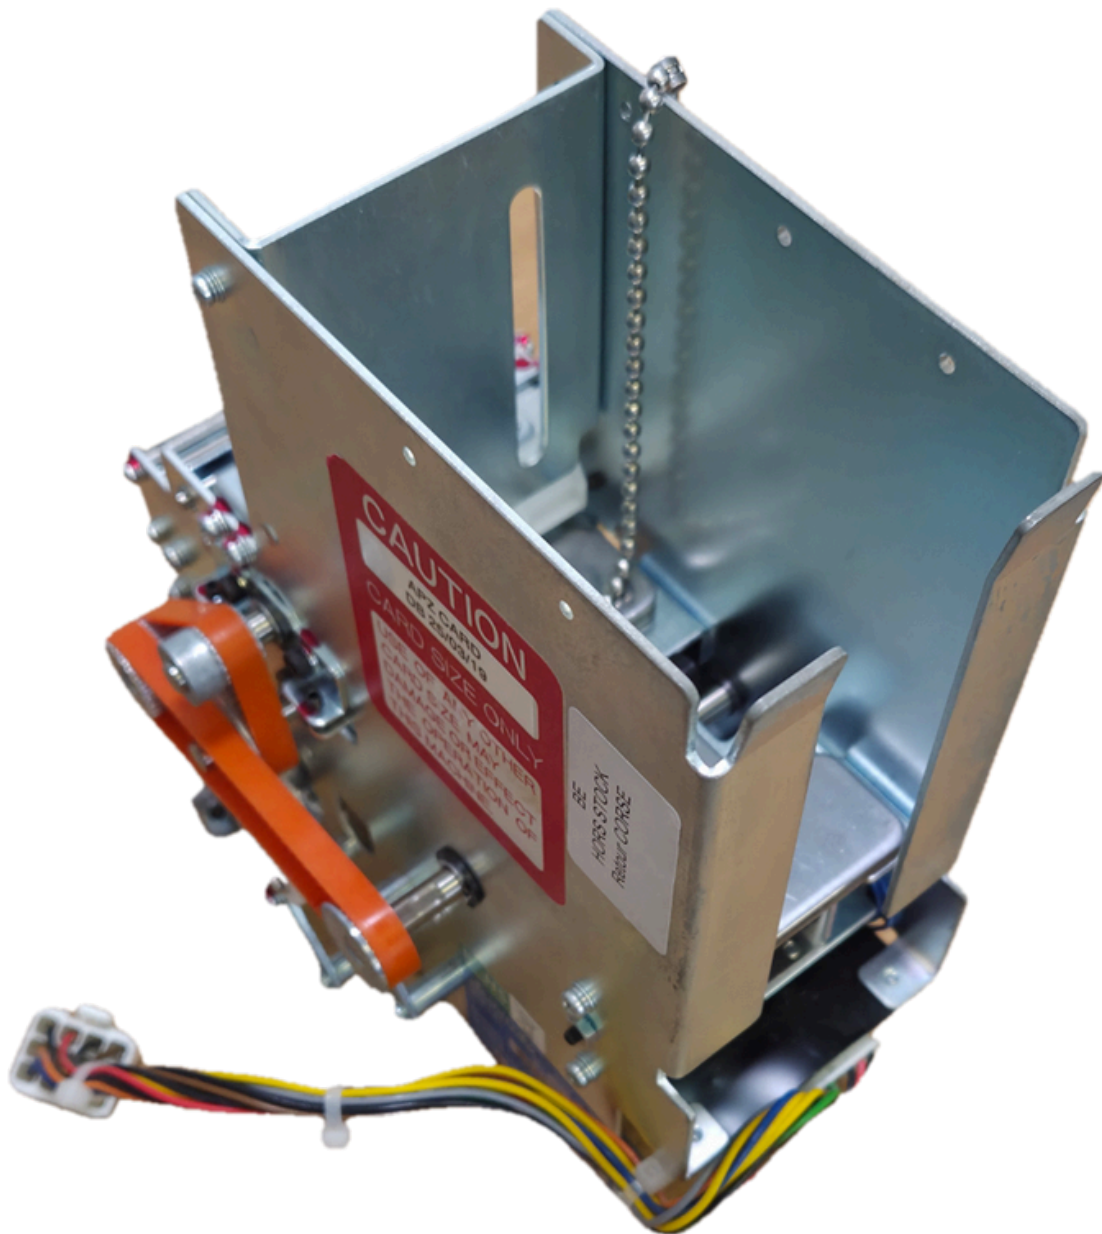

04/2026 V1.0

Dans des conditions normales, la maintenance périodique doit être effectuée tous les 2 mois ou toutes les 10 000 cartes distribuées.

A l'aide d'un coton tige et d'alcool isopropylique, nettoyez minutieusement le rouleau d'embrayage. Ce dernier peut tourner librement sans que le produit ne soit en fonctionnement.

Avec un chiffon imbibé d'alcool isopropylique, essuyez toutes les surfaces métalliques à l'intérieur du produit.

Parfois, les capteurs optiques peuvent être sales. Soufflez-les avec une bombe d'air sec ou essuyez-les simplement avec un chiffon propre et sec.

Vérifiez également le niveau d'usure des courroies d'entraînement (1-2mm de déflexion quand une légère pression est appliquée sur le brin le plus long).

Avant de charger à nouveau le produit avec des cartes, assurez-vous que l'alcool est complètement évaporé.

Durant l'opération de maintenance, effectuez une inspection visuelle du produit pour vérifier qu'il n'y ait pas de pièces cassées ou endommagées, que les courroies ne soient pas effilochées ou usées, que les rouleaux ne soient pas usés, que des objets ne se trouvent pas dans le produit, etc...

