

Remplazar la tarjeta micro SD

En este documento encontrará las etapas claves para remplazar la tarjeta micro SD para la actualización de Touch'N Pay V1 hacia V2.



Importante: cada tarjeta micro SD está configurada para una central específica. Los números de serie de la central y de la tarjeta micro SD asociada figuran en el albarán de entrega. Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, asegúrate de no intercambiar las tarjetas micro SD entre las distintas centrales. Cualquier intercambio impedirá el funcionamiento de la gestión remota.

Antes de iniciar, genere el informe de parámetros y registre la configuración de la terminal. (ej.: precios de las máquinas, tiempos de impulso).

Las siguientes operaciones deben realizarse con el equipo sin alimentación:


- Corte la corriente desde el disyuntor del cuadro eléctrico.
- Coloque el interruptor en OFF y desconecte la alimentación del módulo PC.

1



Coloque la central en OFF y luego desconecte la alimentación.

2

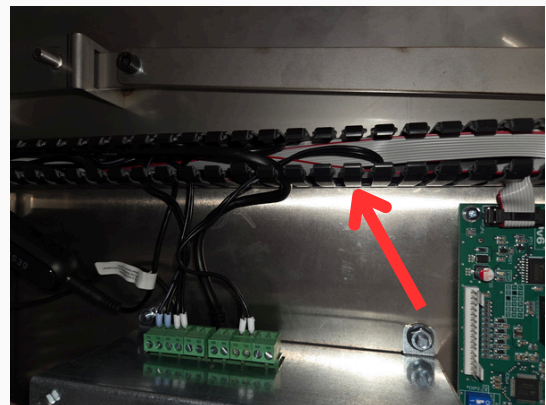

Quite las cubiertas de las guías de cables




Asegúrese de no manipular ni desconectar los cables del módulo PC.

3



Desenrosque las 4 tuercas M6, comenzando por las dos inferiores.

4

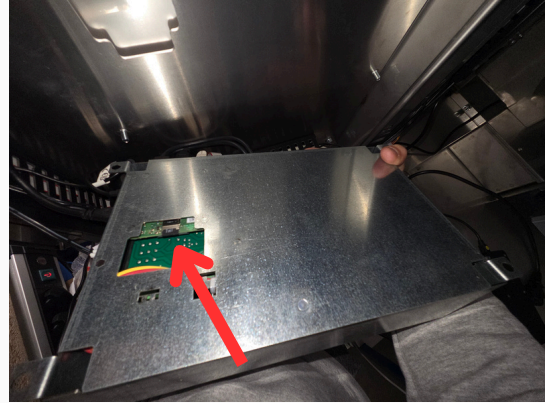

Basculé el módulo PC hacia delante para acceder a la tarjeta microSD, evitando ejercer presión sobre los puertos USB del lado opuesto. Retire la tarjeta SD y luego inserte la nueva.

Una vez reemplazada la tarjeta, repita las operaciones en orden inverso, procurando no dañar ni atrapar los cables al volver a montar el conjunto.

Por último, sustituye la etiqueta antigua por la nueva, en la que figure el nuevo número de serie del terminal.



Cualquier incidencia derivada de una manipulación incorrecta podrá conllevar costos adicionales.