Guía de inicio rápido de Touch'N Pay V2

Este documento describe los pasos principales para la puesta en marcha de la central Touch'N Pay V2

Entrar en Modo mantenimiento

Pulsa la fecha hasta que aparezca la página de introducción de la contraseña e introduce la contraseña ***#69330#***

Los menús de la central Touch'N Pay se organizan de la siguiente manera:
En rojo, los parámetros principales

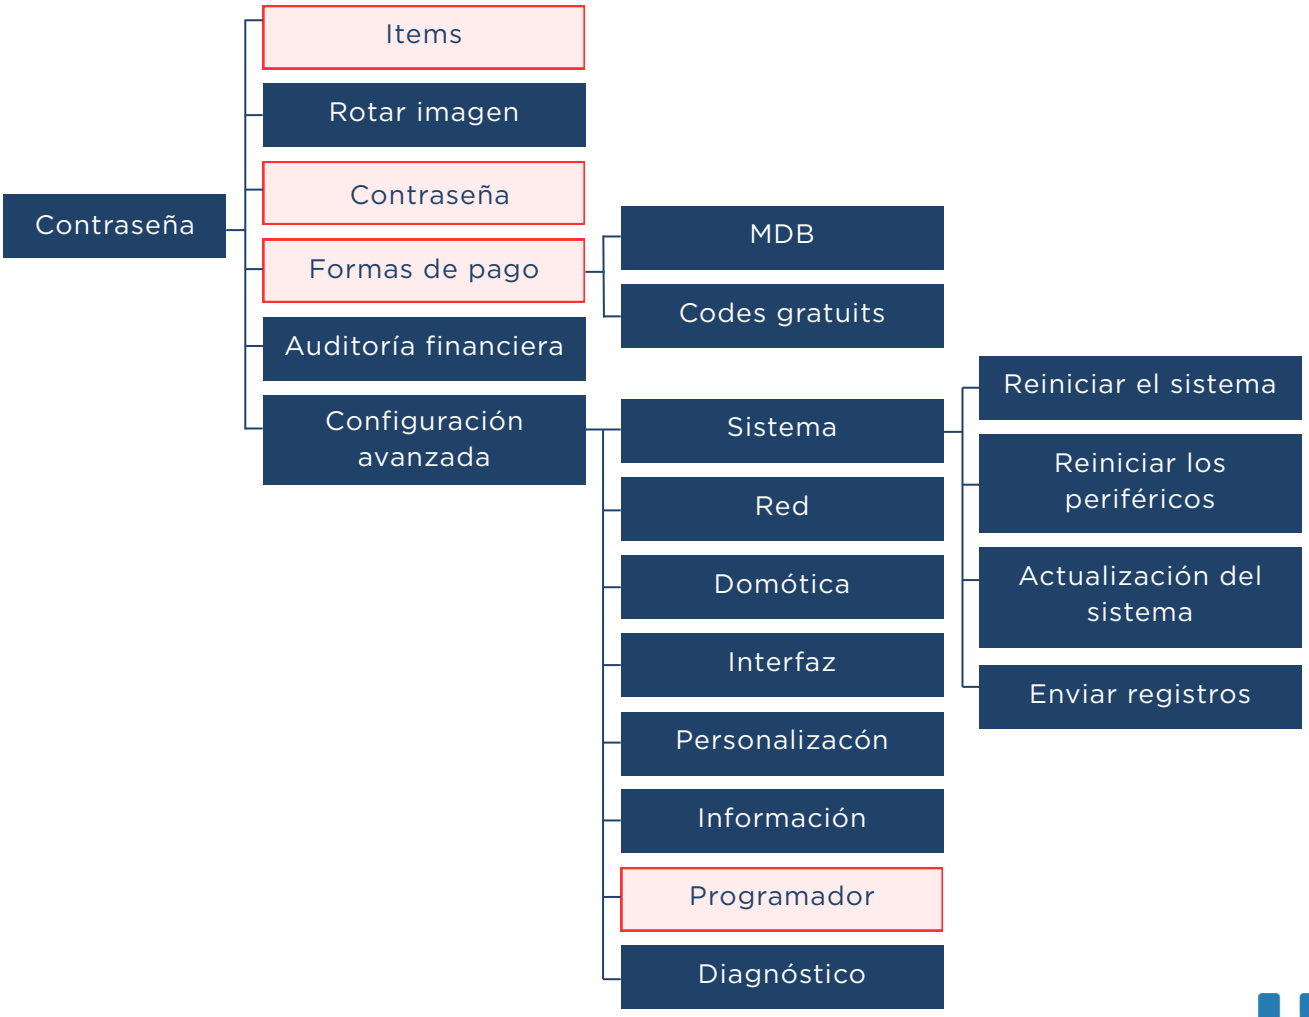

TOUCH'N PAY®

Cambiar la contraseña

La central se suministra con una contraseña predeterminada. Cambie la contraseña desde la primera utilización para garantizar la seguridad de la central.

Configurar las selecciones

Eligir el tipo de selección y renombrarla
Seleccionar el valor típico y la unidad. →

Número de ciclos que pueden pagarse en una sola transacción. →

Posibilidad de programar una venta complementaria
Por ejemplo, ofrecer la compra de detergente junto con la compra de un ciclo de lavado. →

Tipo de inicio
Tiempo de cierre y tiempo de reposo del relé →

Número del relé donde está conectada la selección →

Confirme y vuelva a empezar con cada selección.

Configurar las formas de pago

Activar «Billete + monedas» y «Sin contacto 1» →
Activar sobrepago + venta obligatoria →
Seleccionar los billetes aceptados →
Seleccionar las monedas aceptadas →

Configurar el envío del reporte de información

Debe crear una tarea en el planificador para configurar el envío automático del extracto de información.

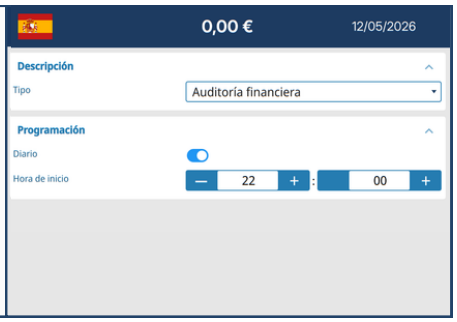

marketing@lmcontrol.fr
Tel +33 (0)4 72 47 74 00
lmcontrol.com

LM CONTROL
accélérateur de business